LOOPY

XK-404

取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO

・も・く・じ・

おうちの人に読んでもらってください …………2
シールを作る前に ……………………………………4
コントローラーとボタンの使いかた ……………6
きほんの使いかた …………………………………7
こんなシールができる・こんなふうに使える …9
「似顔絵アーティスト」のはじめとおわり ………10
似顔絵を作る ……………………………………12
右向きの顔を作る　左向きの顔を作る …………12
イメージをよびだす ………………………………13
登録された似顔絵をよびだす ……………………14
パーツをかえる ……………………………………16
パーツをうごかす …………………………………18
色をかえる …………………………………………19
背景をかえる ………………………………………20
似顔絵にらくがきする ……………………………21
セリフをいれる ……………………………………24
シールにいんさつする ……………………………26
名前をつけてとっておく（登録） ………………32
似顔絵作りをおしまいにする ……………………33
自由にイラストをかく ……………………………34
アフターサービス …………………………………36
カシオサービスセンター …………………………37

おうちの人に読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- ▶本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10〜15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ご使用後は、ＳＶ-100のＡＣアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

▶シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。

▶カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

▶「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱

▶「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

▶このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。
お使いになるお子様に、教えてあげてください。

シールを作る前に

かならず、まもってください

◆ 1時間あそんだら、
10〜15分、おやすみしてください。

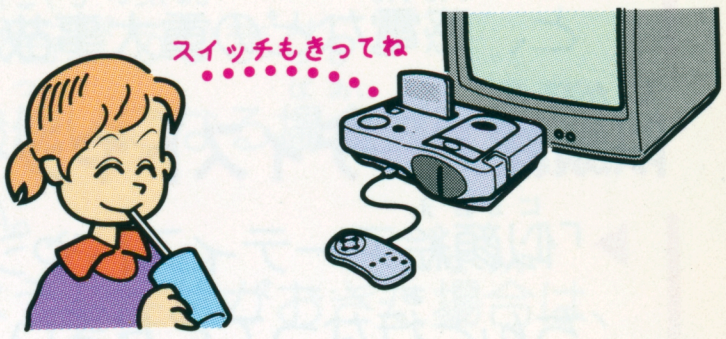

♣ テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。

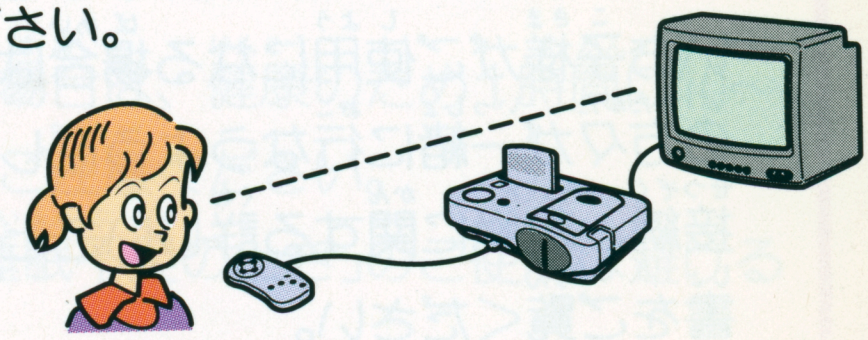

♠「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。

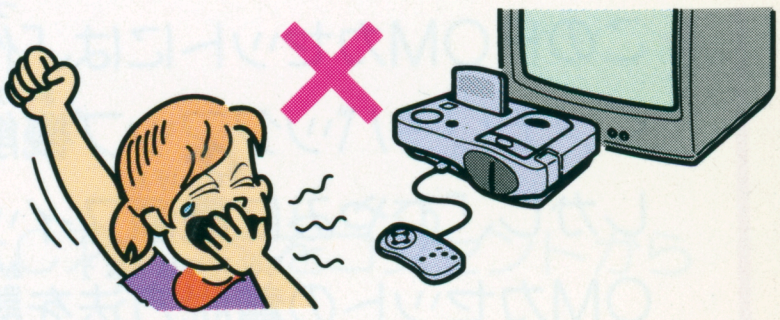

♥ つかっているときに、からだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人にそうだんしてください。

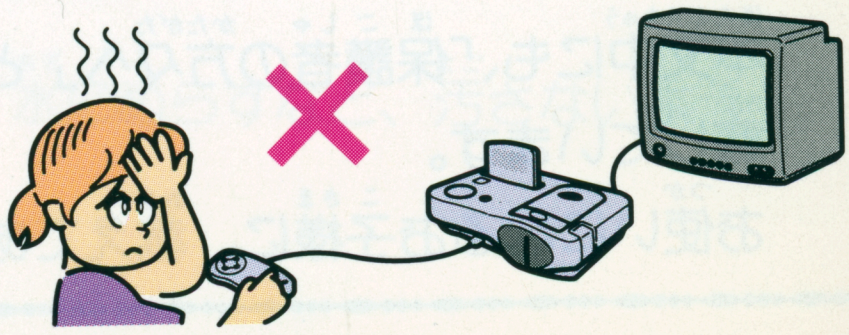

おうちのひとに聞(き)いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

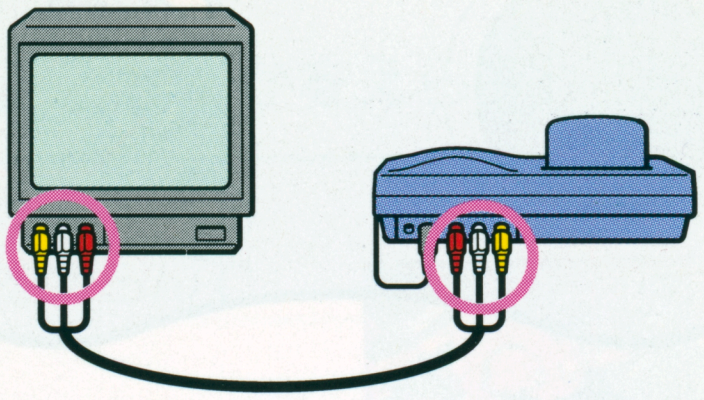

? 「似顔絵(にがおえ)アーティスト」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてありますか？

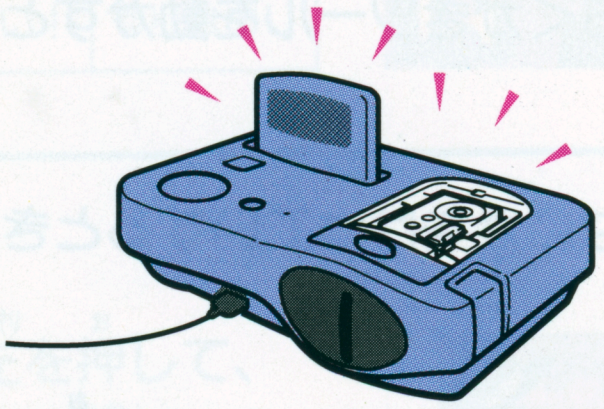

保護者(ほごしゃ)の方々(かたがた)へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。
また、「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

コントローラーとボタンの使いかた

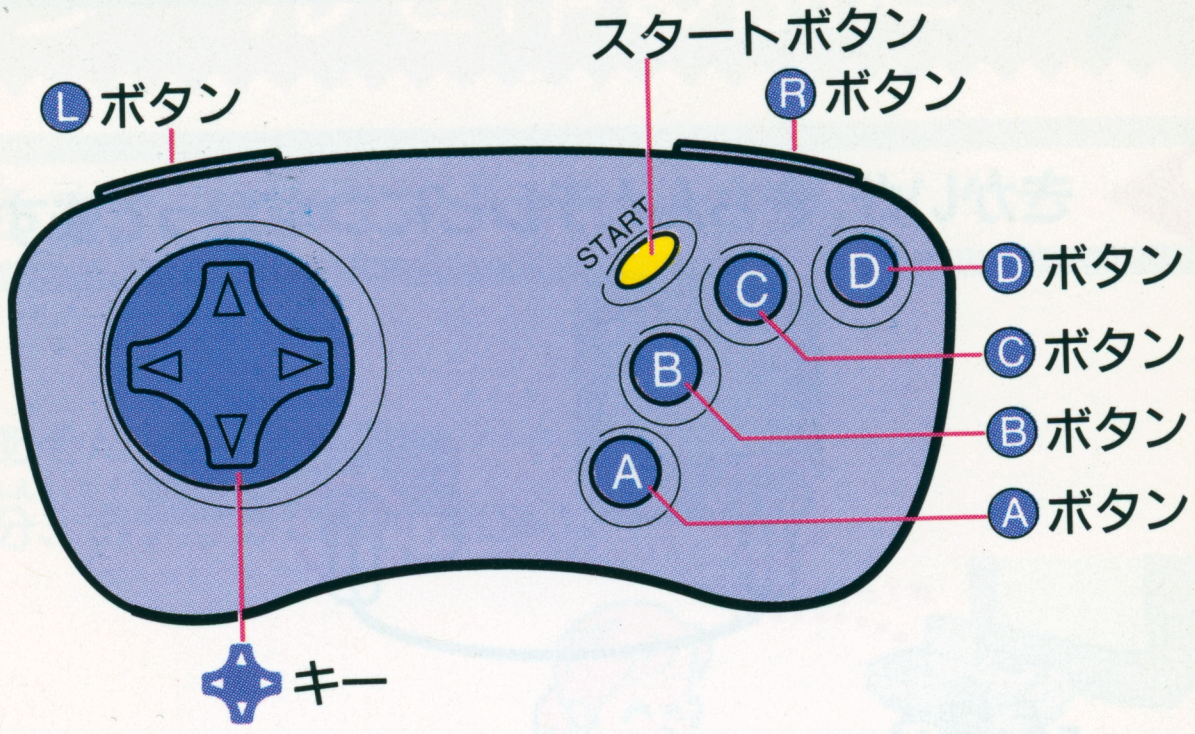

キー……なにかをえらぶときに押してね。
らくがきツールを動かすときにも使うよ。

A ボタン…なにかをけっていするときに押してね。

B ボタン…やりなおしたいときに押してね。

C ボタン…らくがきの絵の具をえらぶとき押してね。

D ボタン…画面上のわくやキャラクターを消すときに押してね。(使えないときもあるよ)

L R ボタン…キーの右・左と同じはたらきをするよ。
(使えないときもあるよ)
らくがきツールをえらぶときにも使うよ。

ここにかいていない使い方をするときもあるよ。

この本では、ボタンやキーの使い方をいろんなイラストでせつめいしているよ。
なれるととても使いやすいからおぼえてね。

〈画面でなにかをえらぶとき〉

かえたいパーツをえらんでね！

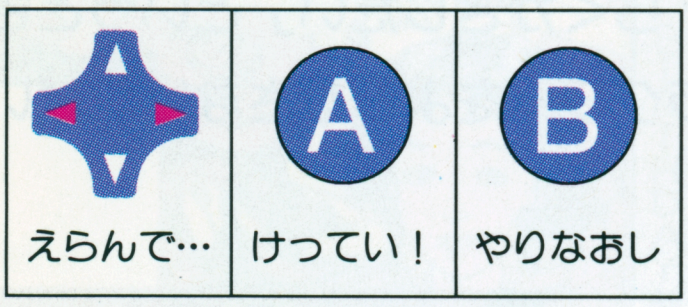

キーの右か左を押して、好きなパーツをまん中のいちばん上にもっていくんだ。
（押し続けると、かくれている絵がどんどん出てくるよ！）

Aボタンを押してけっていだよ！
やっぱりほかのパーツをえらびたいときは、Bボタンでやりなおしできるよ。

この画面では7コのパーツが出ているけど、ほかに5コや3コのわくが出ることがあるよ。でも動きはみんないっしょなんだ！

〈キャラクターをよびだしたいとき〉

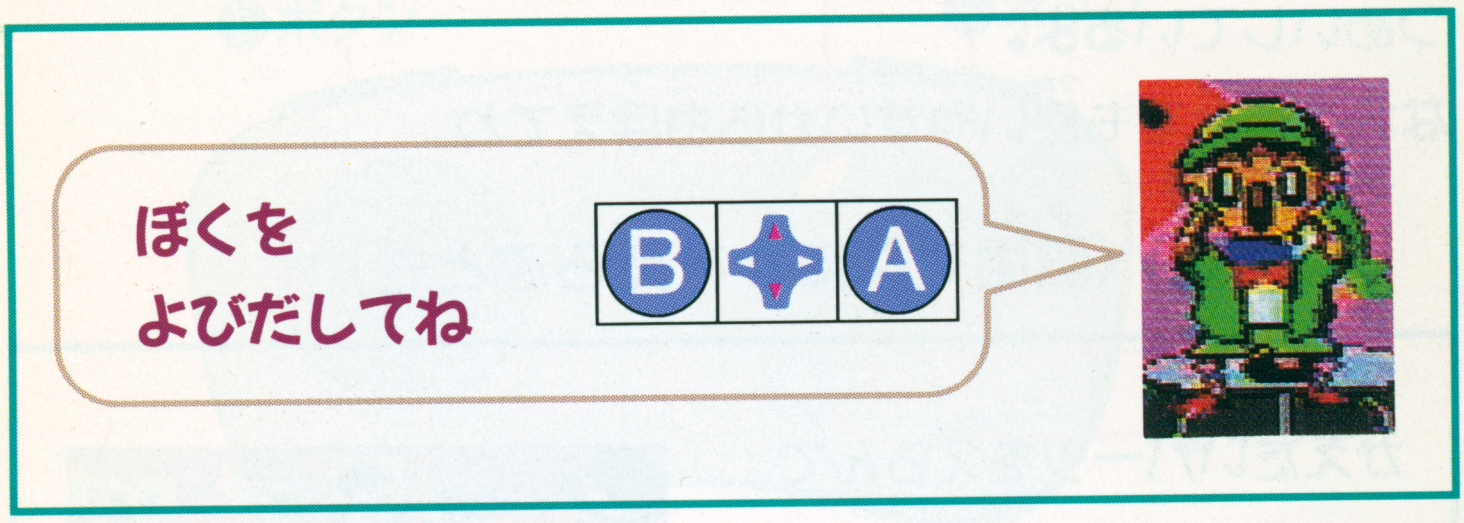

「目や口のかたちをかえたい」「らくがきしたい」というときは、それぞれたんとうのキャラクターをよびださなければいけないんだ。

Ⓑボタンを押すと、キャラクターの動きがとまるよ。

✦キーの上か下を押して、おめあてのキャラクターをよびだすんだ。
(出てくるまで押し続けよう)

Ⓐボタンを押すと、キャラクターが動きはじめるよ！

キャラクターが動いているときは、似顔絵作りができるんだ！

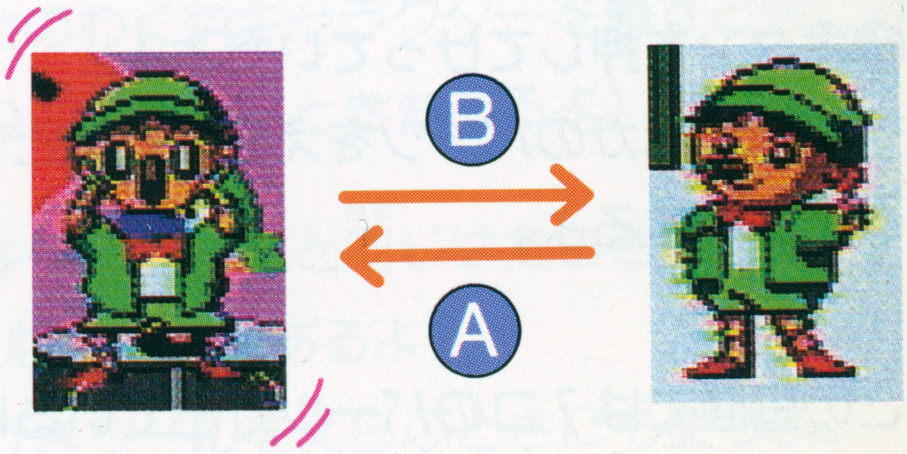

キャラクターが出ていない画面もあるよ。

こんなシールができる・こんなふうに使える

あなたに、おともだちに、あのアイドルにそっくり！そんなシールがラクラクできる、それが「似顔絵アーティスト」です。

小さなシールから特大のシールまでサイズもいっぱい！ノートやボールペンに貼ってね。

手作りの名刺に貼って…
デビューは近し！
バースデイカードに！

ひみつの手紙に…
パーティの招待状に!!

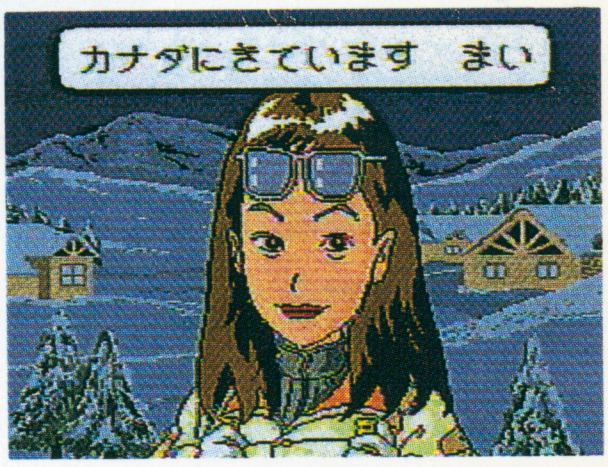

「甘い甘い。もっとかっこいい使いみちがあるじゃない！」と思ってるあなたなら才能十分！めざせ、似顔絵アーティスト！

「似顔絵アーティスト」のはじめとおわり

SV-100に「似顔絵アーティスト」をセットしてね！

① 電源をONに！

ちょっと きいて★

似顔絵づくりをはじめる前にデモ画面をのぞいてみない？このままで少し待っているとはじまるよ。はじめて使うひとのために、似顔絵の作りかたをおしえてくれるよ！

どのボタンでもいいから押すと、さいしょの画面にもどるよ。

② スタートボタンを押してね！

「似顔絵アーティスト」がはじまるよ！

つぎのページへ

③ やりたいことをえらんでね！


えらんで…

けってい！

つぎのページへ！
13ページへ！
14ページへ！
34ページへ！

これを動かしてえらぶんだよ

「似顔絵アーティスト」を終わりたいときは？

SV-100の電源をOFFにしてね。「似顔絵アーティスト」を終わるときは、かならずこの画面にもどってくること！

右向きの顔を作る
左向きの顔を作る

どんな顔を作るかえらんでね！

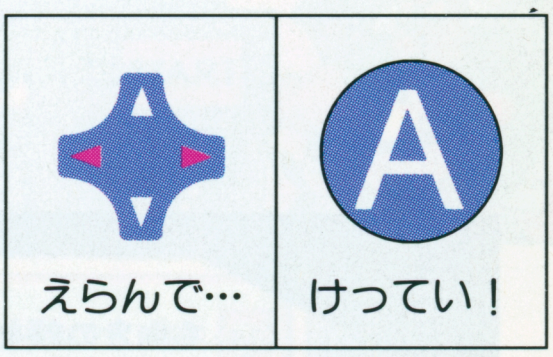

この中からえらぶんだよ。



男の人　女の人　男の子　女の子　小さな男の子　小さな女の子　赤ちゃん

えらびおわったら15ページへいそげ！

イメージをよびだす

どんな顔を作るかえらんでね！

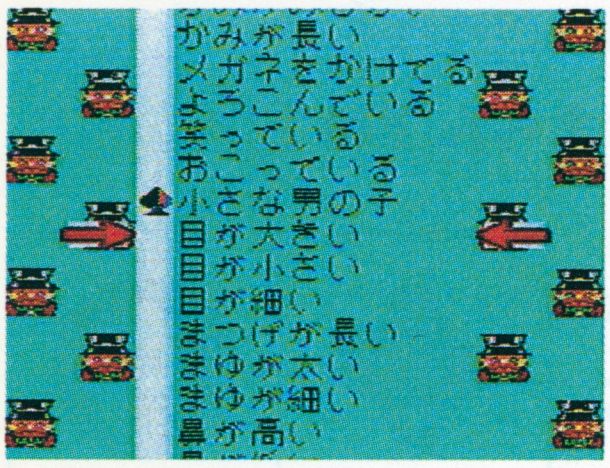

「やさしそうな女の人」とか「目の大きな男の子」とかのことばでえらぶんだよ。

✚	A	B
えらんで…	けってい！	やりなおし

きめたらもういちどⒶボタンを押してね！

A
けってい！

えらびおわったら15ページへいそげ！

登録された似顔絵をよびだす

作った似顔絵に名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。なんどでもよびだして、作りかえることができるよ！

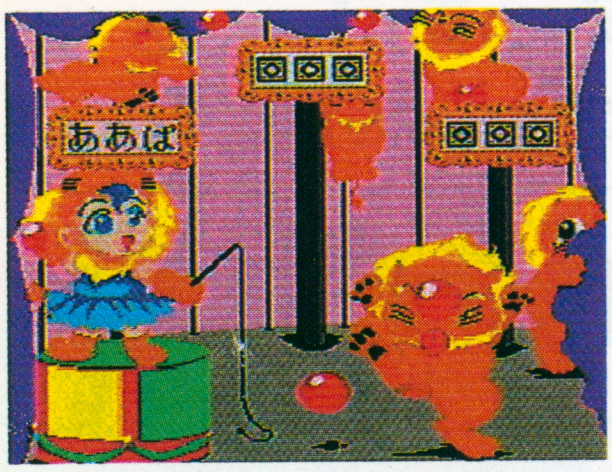

名前をえらんでね！

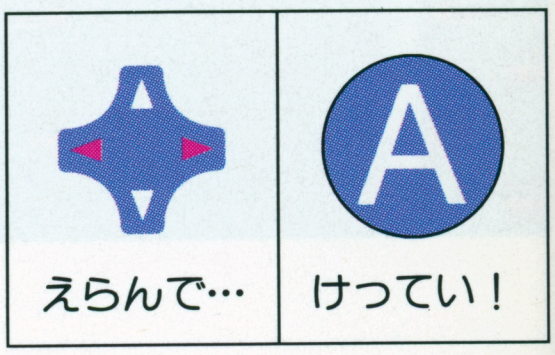

名前のあたま 3 文字が出てくるよ。

ちょっと まって！

1 つも登録されていなければよびだせないよ。
Bボタンでもとの画面にもどってね。

えらびおわったらつぎのページへいそげ！

いろいろかえてみよう

もとになる顔をえらんだら、アレンジしてみよう！
たとえば、目やはな（まとめてパーツと呼ぶよ）のかたちをかえてだれかさんそっくりにしてみたり、かっこいい背景やメッセージを入れたり…きにいった絵はもちろんシールにしてみよう。

キーやボタンの使い方がわからなくなったら、「きほんの使いかた」(7ページ）をみてね。

パーツをかえる

似顔絵の目やはなやふくを、好きなかたちにかえることができるんだ！

ぼくを
よびだしてね



パーツ



りんかく

かみ



目



まゆ



はな



口



ひげ



めがね/
アクセサリー



ふく

かえたいパーツをえらんでね！

✚	A	B
えらんで…	けってい！	やりなおし

好きなかたちのパーツをえらんでね。

✚	A
えらんで…	けってい！

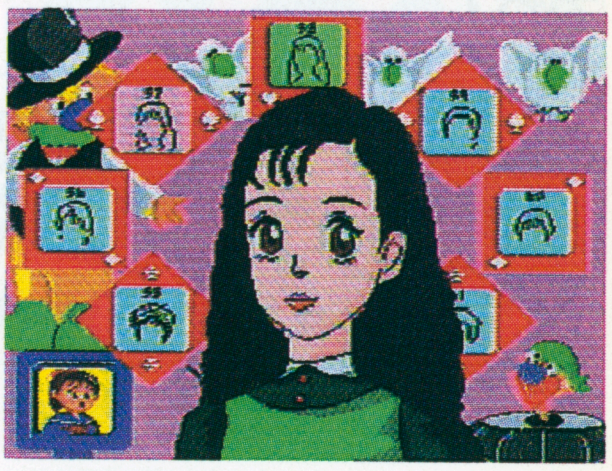

何回でもえらび直しできるよ。

ちょっときいて★

「やっぱり前のパーツがよかったかな？」というとき、Ⓓボタンを押してね。ひとつ前に作った顔が見られるよ。そのまま押しつづけると、前の顔にもどるよ。

えらびおわったら、Ⓑボタンを押してね。

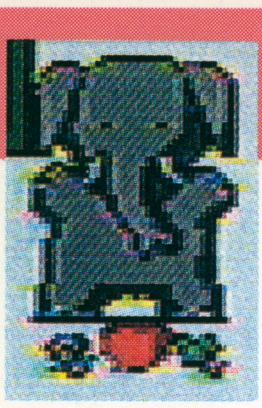

パーツをうごかす

似顔絵のパーツを、好きないちにうごかすことができるんだ！

ぼくを
よびだしてね

B ✚ A

うごかしたいパーツをえらん
でね！

✚	A	B
えらんで…	けってい！	やりなおし

パーツのいちをきめてね。

✚
えらんで…

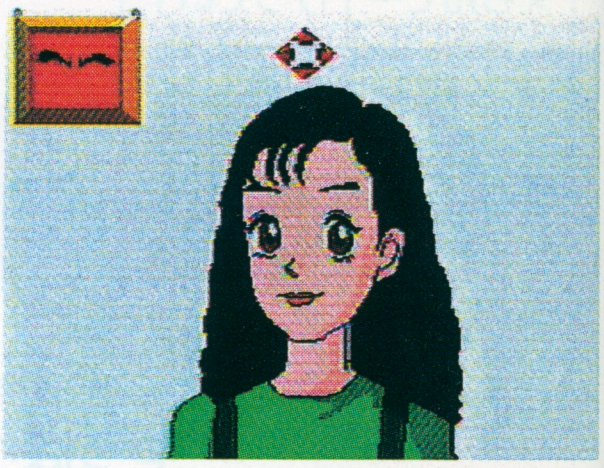

何回でもえらび直しできるよ。

ちょっと まって！

「やっぱり前のいちがよかったかな？」というとき、Ⓓボタンを押してね。ひとつ前に作った顔が見られるよ。

えらびおわったら、Ⓑボタンを押してね。